


# Hy-Lok Klemmringverschraubungen

## Vorgehensweise

1. Den vorderen und hinteren Klemmring sowie die Mutter auf die Einspannvorrichtung montieren.
2. Das vorbereitete Rohr in die vormontierten Klemmringe mit Mutter einsetzen und die Mutter handfest anziehen. Pumpen, bis der Arm frei ist (per Hand) oder den "Start"-Knopf drücken (Auto).
3. Die Mutter von der Einspannvorrichtung schrauben. Das vormontierte Rohr herausnehmen und in den Verschraubungskörper einsetzen. Sicherstellen, dass der Klemmring im Verschraubungskörper sitzt. (Detaillierte Anweisungen finden Sie für jedes EZY-MAT TOOL.)

### EZY - MAT 1 (Handpumpe)

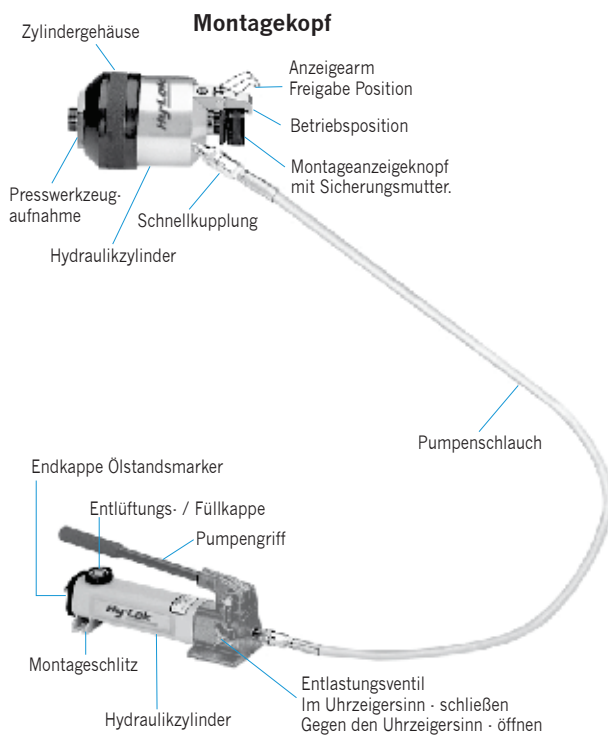

### Hydraulische Handpumpe


### EZY - MAT 2 (Elektrisch)

#### 220V Version

Hydraulikpumpe : 0,35 kW-2,0l/min.  
 Betriebsdruck : 0~600bar.  
 Anschluss : 220V/1~/50/60 Hz/2,5 A.  
 Abmessungen : 400x400x230 mm.  
 Gewicht : 30kg.

#### 110V Version

Hydraulikpumpe : 0,35 kW-2,0l/min.  
 Betriebsdruck : 0~600bar.  
 Anschluss : 110V/1~/50/60 Hz/6,5 A.  
 Abmessungen : 400x400x230 mm.  
 Gewicht : 30kg.

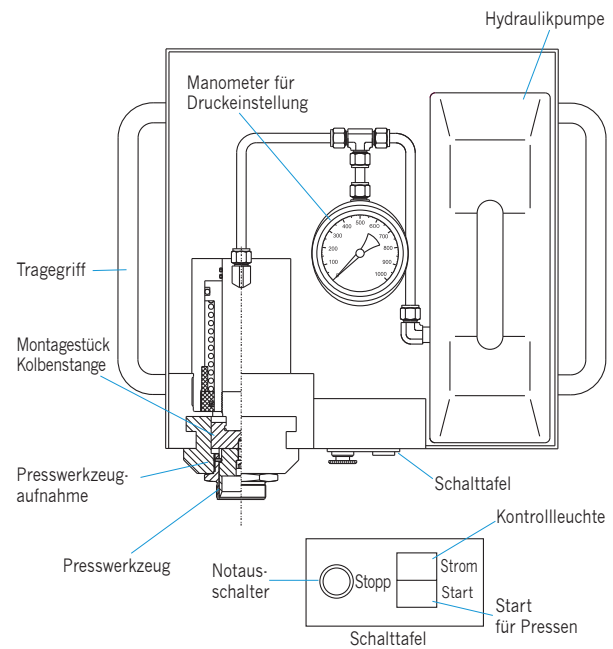

## Bestellhinweise

### EZY - MAT TOOL

Bestellnummer	Anwendbare Montagegröße	Betrieb
EZY-MAT 1	1/2" bis 2" (12mm bis 38mm)	Per Hand
EZY-MAT 2	1/2" bis 2" (12mm bis 38mm)	Auto

### PRESSWERKZEUGE

Bestellnummer	Größenkennziffer	Bemerkung
PS-CSJ-*	Siehe unten - *	für Einspannvorrichtung
PS-CSD-*	Siehe unten - *	für Werkzeuge

**Hinweis** \*: Zur Vervollständigung der Bestellnummer ist der Basis-Bestellnummer die Kennziffer für die Größe anzufügen. Bei zölligen Größen ist die Größe in Sechzehntel anzugeben, dann wird T angefügt, z.B. 20T für 1 1/4 Zoll. Bei metrischen Größen wird die Größe in Millimetern angegeben, dann wird M angefügt, z.B. 28M für 28mm.

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.